


Vorstvrije Gevelkraancombinatie

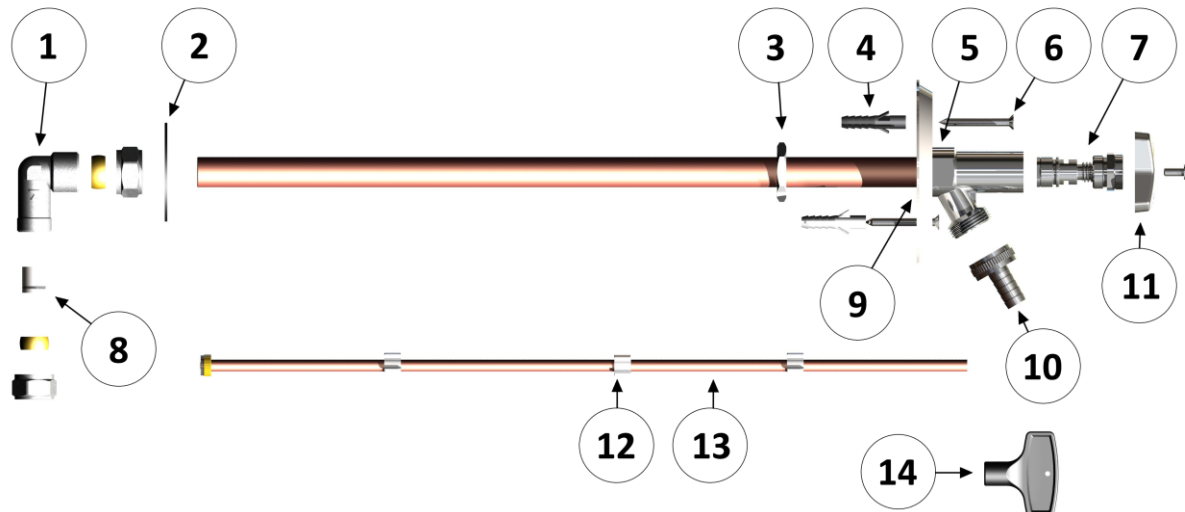

Inhoud

- 1 • Knel kniekoppeling 15x18 mm.
- 2 • Rozet
- 3 • Bevestigingsring G 3/4"
- 4 • Muurpluggen
- 5 • Kraanhuis incl. koperbuis
- 6 • Schroeven RVS
- 7 • Binnenwerk kraanhuis
- 8 • KIWA gecertif. keerklep
- 9 • RVS gevelplaat
- 10 • Slangkoppeling
- 11 • Draaiknop
- 12 • Centreerdelen
- 13 • Koperspindel met zitting
- 14 • Bedieningsleutel

Benodigd gereedschap

- Klopboormachine
- Handijzerzaag
- Vijl
- Schroevendraaier (kruiskop)
- Verstelbare moersleutel (of Bahco)
- Meetlint of rolmaat
- Potlood
- Steenboor 8 mm.
- Steenboor (zie tabel rechts)

Boortabel

<i>muurdikte cm.</i>	<i>boormaat</i>
15	24
20	26
25	28
30	30
35	32
40	34

Montage

- Controleer of u alle benodigde onderdelen hebt ontvangen.
- Spoel de aanvoerleiding goed door, zodat geen vuil in de keerklep en/of het kraanhuis kan komen.
- Bepaal de positie van de RVS gevelplaat (9) en teken hiermee de boorgaten af op de muur.
- Gebruik de steenboor 8 mm. om de bevestigingsgaten te boren.
- Bepaal de boormaat middels bovenstaande boortabel en boor het doorvoergat horizontaal.
- De gevelkraan is voorgemonteerd onder een hellingshoek van 1°, handhaaf deze hoek i.v.m. leegstromen.
- Bepaal hoe lang de koperbuis (5) moet worden en houd minimaal 25 mm. extra lengte voor het monteren van de kniekoppeling (1).
- Kort de koperen spindel (13) af op dezelfde lengte als de koperbuis (5). Bramen en zaagsel verwijderen op/uit de koperen spindel (13) en koperbuis (5).
- Monteer de RVS gevelplaat (9) aan het kraanhuis (5) en gebruik de muurpluggen (4) en RVS schroeven (6) om de kraan aan de muur te bevestigen.
- Plaats de rozet (2) over de koperbuis (5) aan de binnenzijde van de muur.
- Schuif de koperen spindel (13) in de koperbuis (5) aan de binnenzijde van de muur. Mocht er onvoldoende ruimte zijn, dan kan de koperen spindel ook vanaf de buitenzijde van de muur worden gemonteerd. Demonteer dan eerst het binnenwerk kraanhuis (7).
- Draai de kraan helemaal open m.b.v. de draaiknop (11). Monteer vervolgens de kniekoppeling (1).
- Sluit vervolgens de kniekoppeling op de waterleiding aan.
- U bedient de kraan d.m.v. de gemonteerde draaiknop (11). In plaats van de draaiknop (11) kunt u er ook voor kiezen de kraan middels bijgeleverde bedieningsleutel (14) te bedienen.